

Jak správně zabalit TV

Toto je manuál pro vhodné zabalení Changhong televizorů. Provede Vás krok po kroku k řádnému zabalení televizoru tak, aby nedošlo k poškození během přepravy. Prosím, věnujte tomu pozornost.

DŮLEŽITÉ: Použitím našeho obalového materiálu souhlasíte s dodržováním těchto instrukcí.



1


Nejprve složte krabici ohnutím rohů (obrázek. 2) – Dbejte na to, aby úchyty (výřezy) byly blíže k horním hranám (krabice na obr.2 je vzhůru nohama, proto jsou výřezy blíže k hranám spodní části krabice).

Přelepte alespoň dvěma vrstvami lepicí pásky (v závislosti na velikosti krabice –


pro 40"+ použijte 3 vrstvy) viz obr.3 a 4.



2

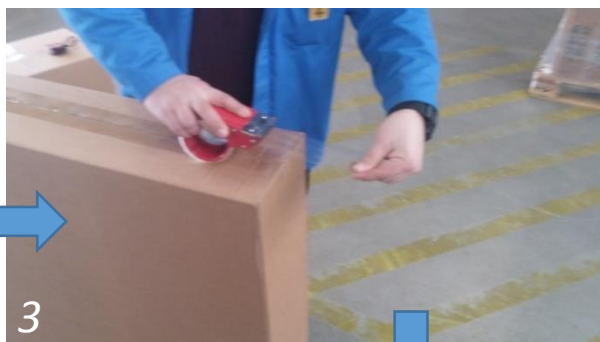

3

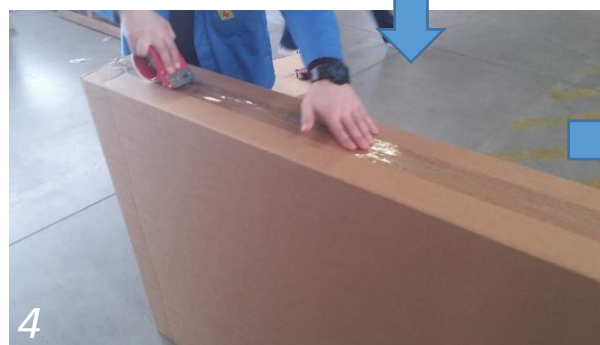

4





Dále dejte do krabice 2 EP výplně (rohy) viz. obr.6 a následně vložte televizi do krabice tak, aby pasovala do výřezů (obr.7). Jakmile je TV uvnitř, vložte další 2 EP výplně (obr.8).



Pokud potřebujete poslat i příbal (stojánek, ovladač, atd.), přidejte ho do krabice také.

DŮLEŽITÉ: Ujistěte se, že jste příbal vložili k zadní straně televize, ne k obrazovce.



Stojánek od televize musí být zabalen do EP sáčku a oblepen lepicí páskou (obr.10)

DŮLEŽITÉ: Stojánek musí být rovněž vložen k zadní části televize!

Jakmile jsou televize, příbal i stojánek uvnitř krabice, zalepte ji třemi vrstami (obr. 11, 12, 13).

